


Manual de Instrucciones

Ajuste de pieza reemplazo de nariz de resina para DC-8 kit de Revell


Amigo modelista, agradecemos tu preferencia al utilizar en tus modelos piezas de resina de Hectoli Models, a continuación, encontraras una guía sencilla con los pasos a seguir para reemplazar correctamente la nariz del viejo kit de revell.

Es importante señalar que cualquier modelo a escala tiene imprecisiones de dimensiones y formas, por lo que siempre que reemplazamos una parte es necesario realizar algún tipo de ajuste, sin embargo, en Hectoli Models tratamos de que sea el mínimo.

Te mandamos un cordial saludo y que disfrute el modelismo al máximo.

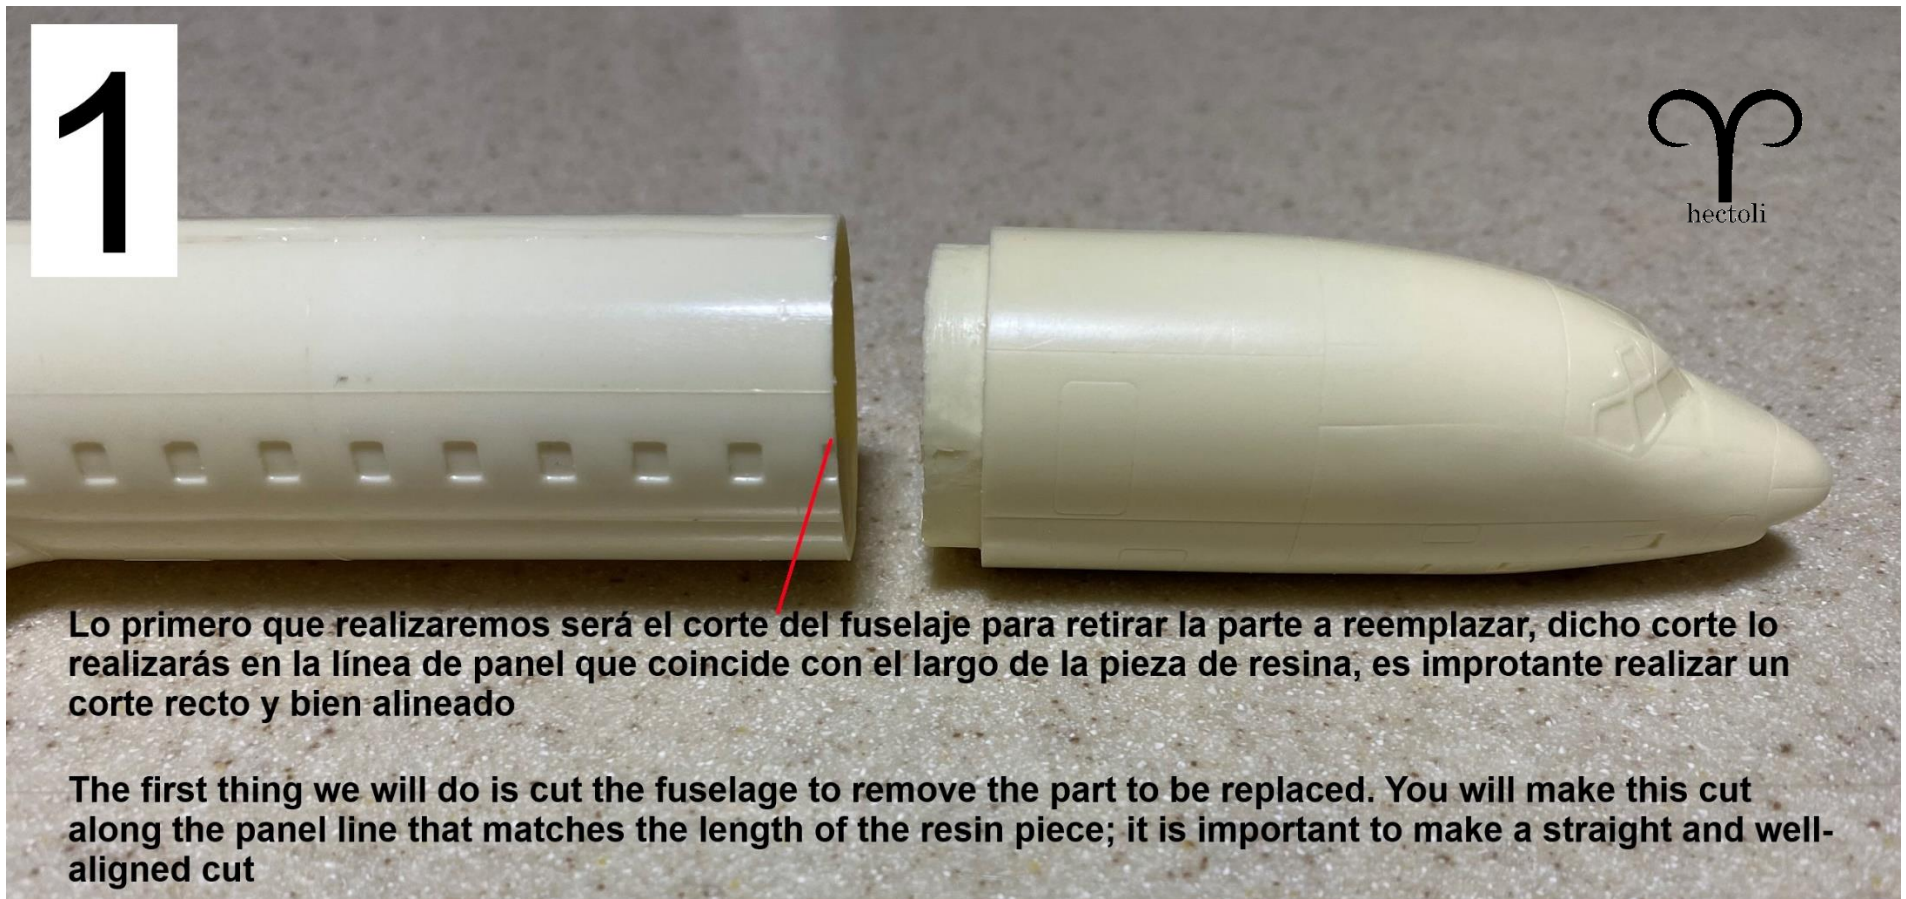


2

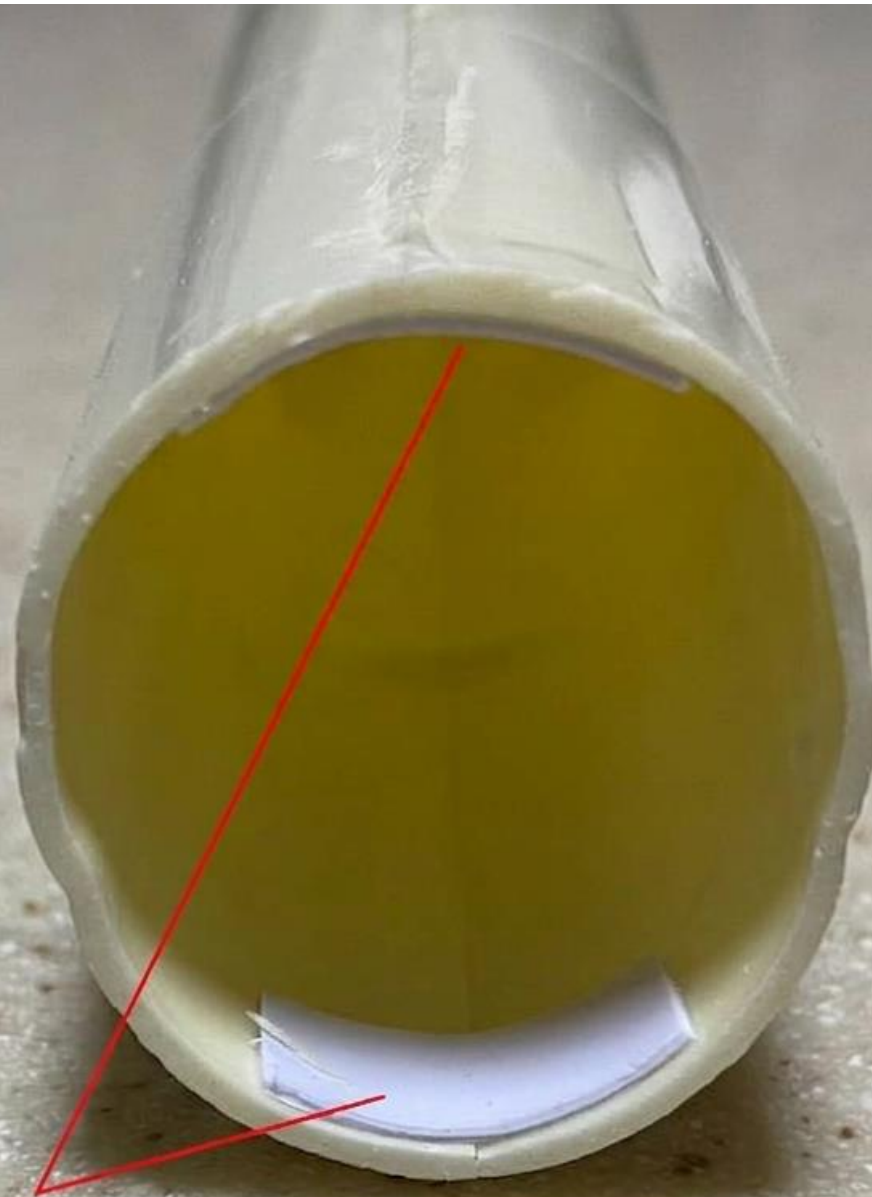

Si lo consideras necesario, puedes poner un refuerzo en el interior del fuselaje usando una tira de plástico estireno.

If you consider it necessary, you can place a reinforcement inside the fuselage using a strip of styrene plastic.

3

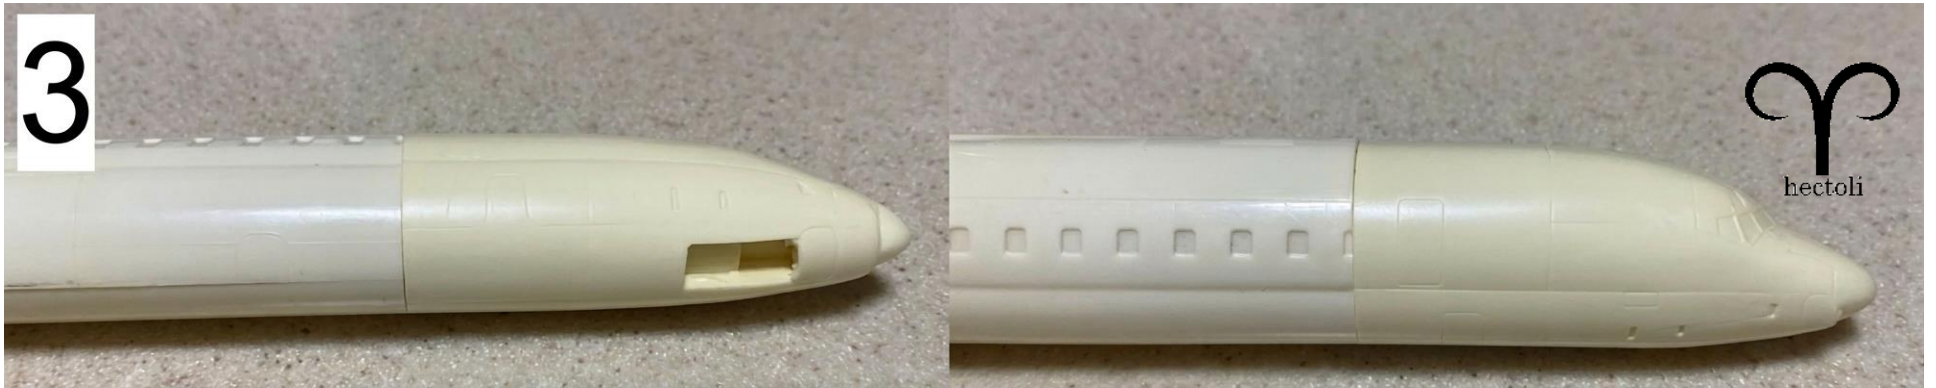

La unión resultante debería de verse así, entonces procede a pegarla cuidando que quede bien alineada por todos lados.
The resulting joint should look like this, so proceed to glue it, making sure it is well-aligned on all sides.

Antes de pegar las dos mitades del fuselaje para cerrarlo deberás de corregir el ancho del mismo, para lo cual echa un vistazo a la siguiente parte del instructivo. ahí veras como realizarlo.

4



El fuselaje del kit de Revell es mas ancho que la pieza de resina, y cuanto es más ancho? bueno, eso varia entre un kit otro, pero la solucion es realmente sencilla sin importar cuanto sea.

The fuselage of the Revell kit is wider than the resin piece, and how much wider is it? Well, that varies from one kit to another, but the solution is really simple no matter how much it is.

5



En este caso vemos que la diferencia en el ancho entre el fuselaje y la pieza de resina es de 1.14mm, como lo señalaba esta medida va a variar entre un kit y otro.


In this case, we see that the difference in width between the fuselage and the resin piece is 1.14mm; as noted, this measurement will vary from one kit to another.



6

En cuanto al alto también encontramos una leve diferencia, pero aquí vamos a analizar otro detalle que es común en los fuselajes de los aviones de cualquier marca.

Regarding the height, we also find a slight difference, but here we are going to analyze another detail that is common in the fuselages of aircraft from any brand.

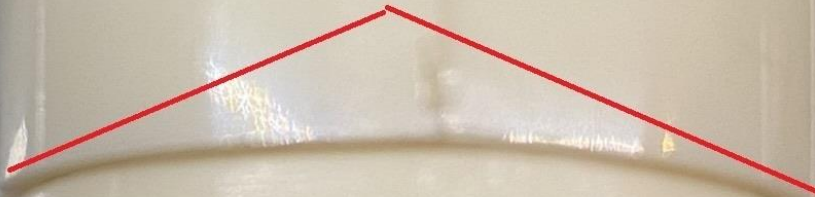

7



En el diámetro del alto del fuselaje podemos ver con claridad que hay una leve diferencia entre la mitad derecha y la mitad izquierda.

In the fuselage height diameter, we can clearly see that there is a slight difference between the right half and the left half.



8

Arriba
Top

Alineo las dos mitades en la parte superior y al voltear vemos con claridad la diferencia entre las dos mitades.


I align the two halves at the top, and when turning it over, we can clearly see the difference between the two halves

Abajo
Bottom


hectoli

9

**Aquí la diferencia
es de 0.25mm
Here the difference
is 0.25mm.**

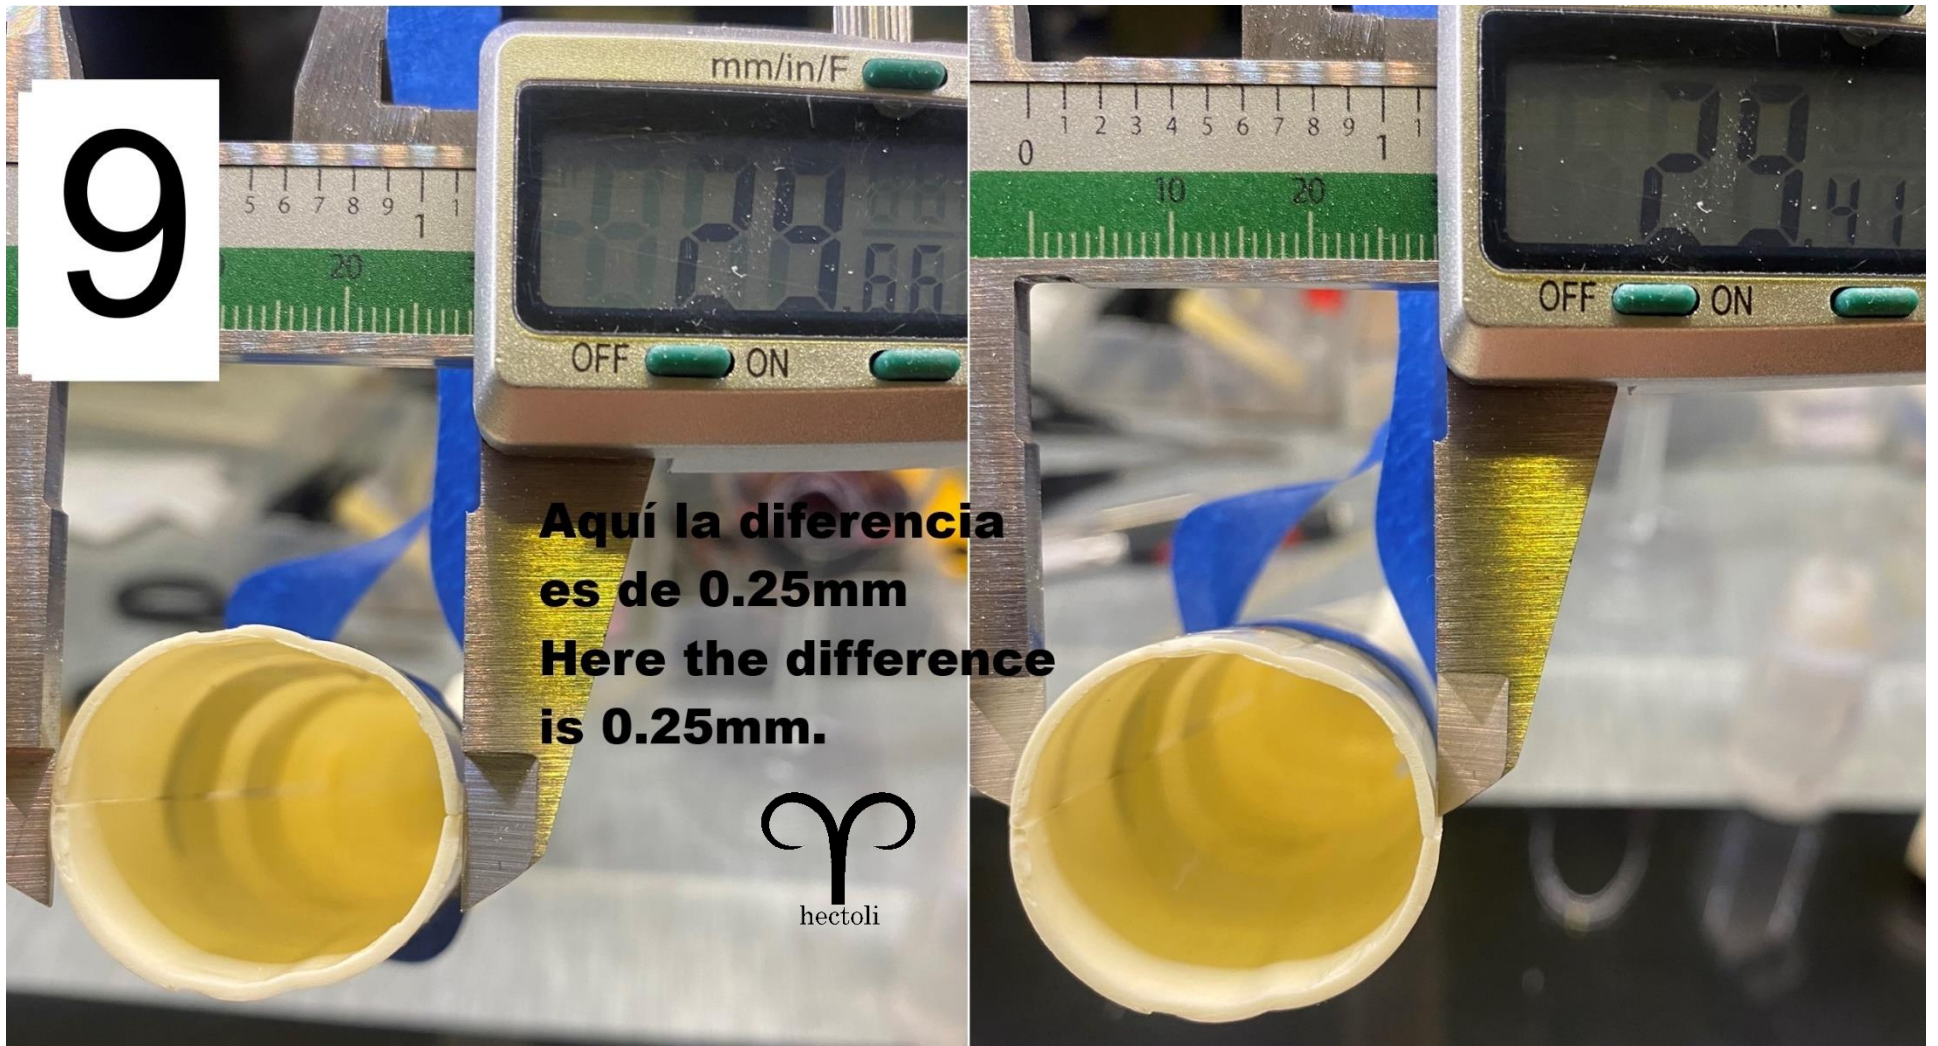

10

Para realizar la corrección, lo que hago es marcar la mitad del área a eliminar en cada lado.

To make the correction, what I do is mark half of the area to be removed on each side.



11



Para eliminar el excedente de manera homogenea sera lijando , ponemos el fuselaje sobre un papel lija de como se muestra en la imagen, el grano de la lija es de 180.

To remove the excess evenly, we will use sanding; we place the fuselage on a piece of sandpaper as shown in the image, using a 180-grit sandpaper.

**Y procedo a lijar moviendo el fuselaje
cíclicamente de adelante hacia atrás y
haciendo lijera presion**

**And I proceed to sand, moving the
fuselage back and forth cyclically and
applying light pressure.**

12





13



Listo, aqui vemos que lijé lo necesario, es importante ir checando para no pasarnos de lija

Done, here we see that I sanded just enough; it is important to keep checking so we don't over-sand.

El resultado es muy bueno, el diámetro a lo ancho es igual en entre fuselaje y pieza de resina, en cuanto al diámetro de lo alto, habrá que lijar por fuera el fuselaje una vez pegada la pieza de resina, algo muy sencillo

The result is very good; the width diameter is the same between the fuselage and the resin piece. As for the height diameter, the fuselage will need to be sanded from the outside once the resin piece is glued in place—something very simple.

14

